

Mio FUSE

ユーザーガイド完全版



目次

ようこそ

- 03 セット内容
- 03 製品を安全にご使用いただくために
- 04 Mio FUSE を装着する
- 04 はじめに

Mio FUSE を使用する

- 06 Mio FUSE のタッチポイント
- 06 All-Day (オールデイ) モード
- 07 Workout (ワークアウト) モード

機器の設定

- 08 All-Day (オールデイ) モードの画面
- 08 Workout (ワークアウト) モードの画面
- 08 毎日の目標
- 08 装着する位置 (左腕/右腕)
- 09 振動アラート
- 09 画面ロック

心拍のトレーニングモード

- 09 Training Zone Mode (トレーニングゾーンモード) (5 ゾーン)
- 10 Zone Alert Mode (ゾーンアラートモード) (1 ゾーン)

データの保存と転送

- 10 受信機器と接続する

Mio FUSE のメンテナンス

- 11 バッテリーの取り扱い
- 12 Mio FUSE のお手入れ
- 12 Mio FUSE を水中で使用する
- 12 Caring for Your Mio FUSE
- 13 Mio FUSE の仕様

保証および規定

- 13 保証およびサービス
- 14 責任の除外および制限、免責
- 15 著作権および商標
- 15 規定および適合性



Set up your device
with the Mio GO
app



MIO FUSE について、ご不明な点はございますか。

ご質問を承ります。弊社の目標はお客様に満足して頂くことです。そのため、お客様からのフィードバックを大切にしています。ご意見、ご質問、ご心配な点がございましたら、知識豊富な弊社サポートチームまでお問合せください。



1.877.770.1116



support@mioglobal.com



mioglobal.com/support



facebook.com/mioglobal



twitter.com/mioglobal



instagram.com/mioglobal




ようこそ

心拍数、ワークアウトデータ、日々のアクティビティを追跡するオールインワンパフォーマンスのリストバンド、Mio FUSE のご購入おめでとうございます。Mio FUSE は ANT+ および Bluetooth® Smart (BLE) テクノロジーを使用して、スマートフォン、サイクルコンピュータ、またはその他の互換機器にワイヤレスでデータを送信します。Mio GO アプリでワークアウトを追跡するか、何百種類もあるその他のアプリをご利用ください。

すべての保証サービスを受けるために、必ず、mioglobal.com/register でお使いの Mio FUSE を登録してください。

セット内容

1. Mio FUSE
2. USB 充電器
3. 保証および規定

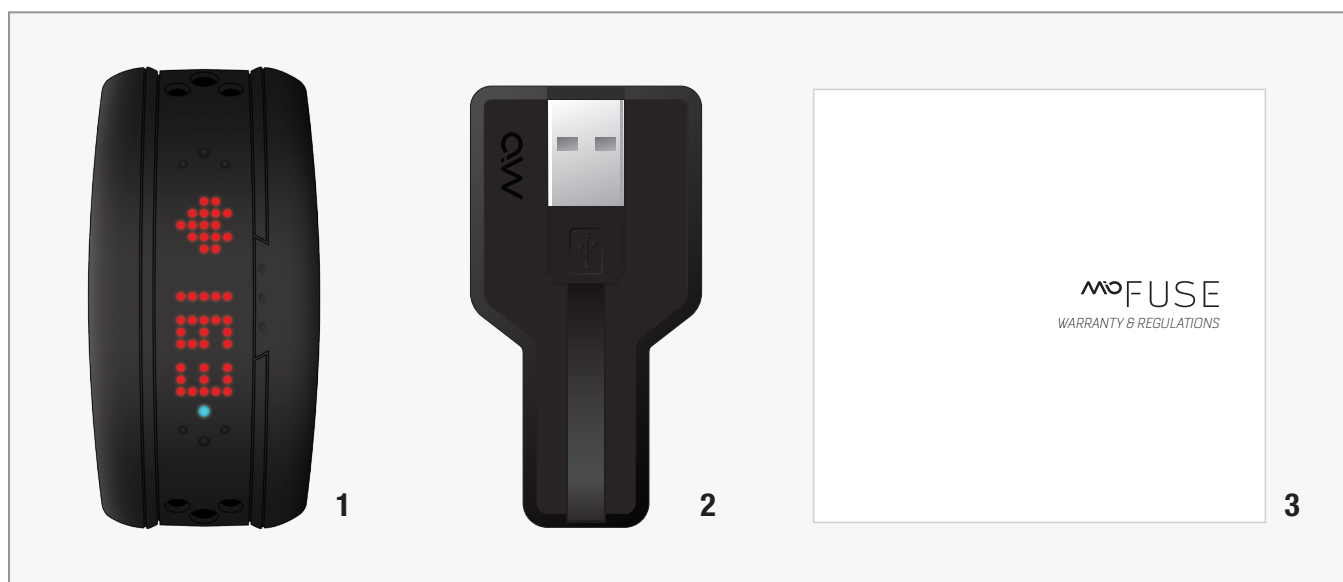


製品を安全にご使用いただくために

新しいエクササイズプログラムを始める前に、かかりつけの医師にご相談ください。

Mio FUSE では非常に正確な心拍測定が可能です。医療機器ではありません。Mio FUSE および USB 充電器には強力なマグネットが使用されています。ペースメーカー、除細動器、またはその他埋め込み型電子機器をご使用の場合、Mio FUSE をご使用の前にかかりつけの医師にご相談ください。

See **Battery Care** for important battery care and battery safety information.

MIO FUSE を装着する

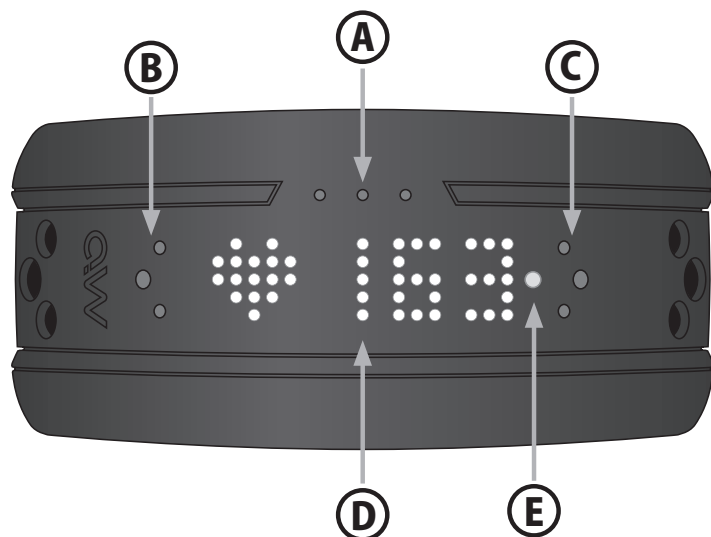

- A** 心拍/タイマーのタッチポイント
- B/C** スクロールタッチポイント
- D** ディスプレイ
- E** 心拍数 (HR) のインジケータライト

はじめに

Mio FUSE を起動する

Mio FUSE を起動するには、まず、同梱の USB 充電器で充電してください。Mio FUSE が正常に起動すると、ディスプレイにが表示されます：



充電

1. **警告:** Mio FUSE 裏面の 2 つの充電端子が乾いた状態であることを確認してください。
2. コンピュータの USB ポートに USB 充電器を差し込んでください。湿っている場合は、乾いたタオルで軽くたたきようにして拭き取ってください。
3. Mio FUSE 裏面の 2 つの充電端子と USB 充電器の 2 つの充電端子を合わせてください。充電端子のマグネットが、2 つの端子を固定する際に役立ちます。



バッテリーの充電中は、ディスプレイに  が表示されます。充電が完了すると、 が表示されます。

バッテリー残量が低下すると、Mio FUSE は  を表示します。Mio FUSE をアプリと接続している場合は、Mio GO でバッテリー残量を確認することもできます。

1 日に 1 時間心拍のモニタリングを行う場合、満充電で約 6～7 日間使用できます。

バッテリーの取り扱いおよび安全に関する重要情報は、「**バッテリーの取り扱い**」を参照してください。

設定

Mio FUSE の初期設定には、必ず Mio GO アプリを使用してください。Apple App Store または Google Play ストアから、お使いのスマートフォンに Mio GO アプリをダウンロードしてください：



Mio GO をインストールしたら、アプリを開き、手順に従って設定を行ってください。

プロフィールの設定

ユーザープロフィールを設定してください。プロフィールの情報により、Mio GO はより正確なデータ、インタラクティブなトレーニング体験を提供することができます。

Mio 機器の接続

1. お使いのスマートフォンの Bluetooth をオンにしてください。
2. Mio GO で、検出された機器のリストから Mio FUSE を選択してください。接続されると、Mio FUSE に表示された時間は自動的にスマートフォンの時計と同期されます。
3.  をタップして、機器の設定を行ってください。以下の設定に関する詳細は、「**機器の設定**」を参照してください：
 - ・ 希望する心拍のトレーニングモードの選択および心拍ゾーンの範囲の設定 (さらに細かい設定については「**心拍ゾーン**」を参照)
 - ・ Mio FUSE の表示オプションの設定
 - ・ 毎日の目標の設定
 - ・ 装着する位置 (左腕/右腕) の選択
 - ・ 振動アラートのオン/オフ
 - ・ 画面ロック機能のオン/オフ

これで、Mio FUSE の準備は完了です。機器の設定についての詳細は、mioglobal.com/support を参照してください。


MIO FUSE を使用する

重要:低刺激の石鹼と水で、Mio FUSE を定期的に洗浄してください。Mio FUSE は一日中着用できるように設計されていますので、皮膚のかぶれを防ぐために定期的なお手入れが必要です。着用を再開する場合は、腕および Mio FUSE が乾いた状態であることを確認してください。

MIO FUSE のタッチポイント

Mio FUSE はタッチ操作対応機器です。タッチポイントをタップして、画面や機能を操作します。

注記: 予期せぬ機器の動作を避けるため、タッチポイントは腕が水平に保たれ、地面に対して平行である場合にのみ有効です。

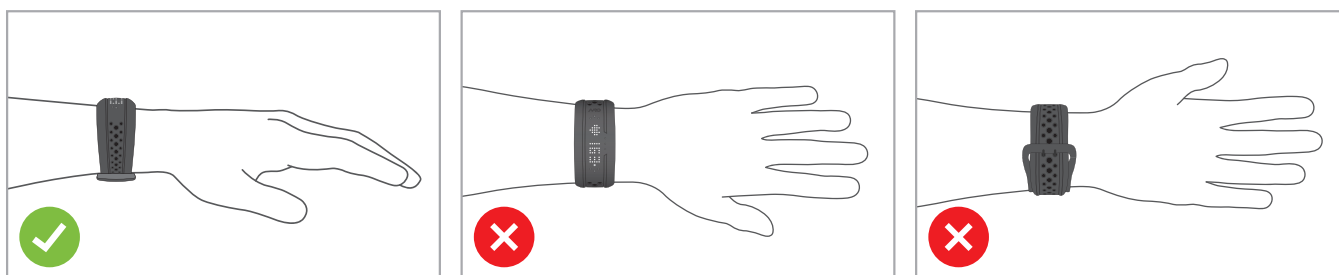

ALL-DAY (オールデイ) モード

[All-Day Mode (オールデイモード)] では、Mio FUSE は 1 日の合計歩数、カロリー、距離、および目標に対する進捗を追跡し、表示します。[Workout Mode (ワークアウトモード)] のアクティビティもこれらの合計に含まれます。数値は、毎日午前 0 時にリセットされます。

[All-Day Mode (オールデイモード)] では、いずれかのタッチポイントをタップすると画面を表示できます。**②** または **③** をタップして、画面をスクロールします。初期設定では、時間、カロリー、歩数、目標に対する進捗が表示されます。表示する画面や目標は、Mio GO アプリから設定できます。詳細については、「**設定**」を参照してください。

Mio FUSE は、最大 14 日分の概要データを保存できます。[All-Day Mode (オールデイモード)] で Mio FUSE のメモリが不足した場合、古いデータから上書きされます。詳細については、「**データの保存と転送**」を参照してください。

WORKOUT (ワークアウト) モード

[Workout Mode (ワークアウトモード)] では、Mio FUSE はリアルタイムの心拍数、心拍ゾーン、ワークアウト時間、カロリー、距離、ペース、および速度を追跡し、表示します。

[Workout Mode (ワークアウトモード)] に切り替えるには、まず心拍のモニタリングをオンにしてください。を長押しすると、**(A)**を長押しすると、Mio FUSE が振動し、心拍の読み取りを開始します。心拍が検出されるまで、腕を動かさないでください。(  が表示される場合、Mio FUSE は心拍を検出できていません。「**トラブルシューティング**」を参照してください。)

心拍のモニタリングを停止する場合は、**(A)** が表示されるまで **QUIT** を長押ししてください。

ワークアウトタイマーを使用する

Mio FUSE が心拍を検出したら、ワークアウトの追跡を開始することができます。

開始: **(A)** をタップして、タイマーを起動します。

スクロール: ワークアウト中に、**(B)** または **(C)** をタップし、画面をスクロールします。表示する画面は、Mio GO アプリから設定できます。詳細については、「**設定**」を参照してください。

一時停止: タイマーを一時停止するには、**(A)** 長押しすると、再開する場合はもう一度タップします。


ワークアウトの終了: タイマーを一時停止した場合、**(A)** を長押しすると、[Workout Mode (ワークアウトモード)] を終了できます。Mio FUSE は [All-Day Mode (オールデイモード)] に戻ります。

注記: 心拍数およびワークアウトのデータは、タイマーがオンの場合にのみ記録されます。


Mio FUSE を装着する

ワークアウト中の心拍数を正確に測定するために、以下の点にご注意ください:


1. Mio FUSE は手首から約 3~8cm (1~3in) 上の前腕下部にぴったりと装着してください。裏面の光学センサを肌と密着させてください。

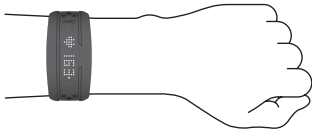

2. 手首が細い場合は、Mio FUSE を前腕の上部 (肘寄り) に装着してください。
3. 手首を曲げる動作は心拍の読み取りに影響を与える可能性があるため、自転車を使用する場合や手首にくぼみがある場合は、Mio FUSE を前腕の高め (肘寄り) の位置で、内側に装着してください。

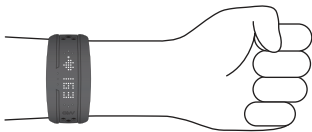

4. Mio FUSE を ANT+ 規格対応のスポーツ機器と一緒に使用する場合は、快適な ANT+ 接続のために 2 つの機器を同じ腕に装着してください。

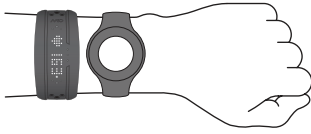

重要: より正確な心拍測定を行うために、手が冷たい方や血行が悪い方は、心拍の読み取りを開始する前に数分間体を動かしてみてください。

トラブルシューティング

- Mio FUSE で最初の心拍の読み取りを行っている間は、できるだけ手首を動かさないようにしてください。
- ストラップをしっかり締めてください。
- Mio FUSE を前腕の高め (肘寄り) の位置に装着してください。
- 気温が低い場合は、屋外に出る前に心拍の読み取りを開始してください。
- 問題が解決しない場合は、もう一方の手首に Mio FUSE を装着してみてください。

さらにご質問がある場合は、mioglobal.com/supportを参照してください。

機器の設定

以下の Mio FUSE の設定は、Mio GO アプリから行うことができます。詳細については、「**設定**」を参照してください。

ALL-DAY (オールデイ) モードの画面

[All-Day Mode (オールデイモード)] で画面をスクロールして表示したいメトリクスを選択します。

WORKOUT (ワークアウト) モードの画面

[Workout Mode (ワークアウトモード)] で画面をスクロールして表示したいメトリクスを選択します。さまざまなアクティビティ用に事前に定義されたオプションから選択することもできますし、独自の画面を構成することもできます。また、ワークアウト中は常に画面をオンにするよう設定することもできます。

毎日の目標

歩数、移動距離、活動消費カロリー、または総消費カロリーについて、毎日の目標を設定します。で、毎日の目標に対する進捗を追跡します。

装着する位置 (左腕/右腕)

Mio FUSE を左腕/右腕のどちらに装着するかを Mio GO で選択します。選択に応じて、自動的に画面の向きが変わります。左腕に装着する場合は、タッチポイント **(A)** は画面上部になり、右腕に装着する場合は、タッチポイント **(A)** は画面下部になることにご注意ください。

振動アラート

振動アラートを有効にすると、Mio FUSE は以下の場合に振動します:

- ・ 心拍のモニタリングを開始した場合
- ・ ワークアウトを開始、一時停止、再開、停止した場合
- ・ 5 ゾーンモードで新しい心拍ゾーンに入った場合
- ・ 1 ゾーンモードで目標ゾーンを超えた場合

画面ロック

画面ロックを有効にして、予期せぬ機器の動作を防ぎます。Mio FUSE がロックされている場合、いずれかのタッチポイントをタップすると直近の画面を表示できます。ロックを解除するには、**(B)**と**(C)**を同時に長押しします。10 秒間操作を行わない場合、機器は自動的にもう一度ロックします。

心拍のトレーニングモード

[Workout Mode (ワークアウトモード)] では、HR のインジケータライトはリアルタイムの心拍数を示します。Mio FUSE が Bluetooth 対応機器に接続されると、HR のインジケータライトが一回点滅します。Bluetooth 対応機器に接続されていない場合は、HR のインジケータライトが二回点滅します。

[Training Zone Mode (トレーニングゾーンモード)] (5 ゾーン) および [Zone Alert Mode (ゾーンアラートモード)] (1 ゾーン) のいずれかを選択し、Mio GO アプリで心拍ゾーンの上限および下限を設定します。初期設定は 5 ゾーンモードです。詳細については、「**設定**」を参照してください。

TRAINING ZONE MODE (トレーニングゾーンモード) (5 ゾーン)

5 ゾーンモードでは、HR のインジケータライトは現在の心拍ゾーンを示します。別の心拍ゾーンに移ると、Mio FUSE が振動します。

COLOR	説明
● 水色	休息
● 青色	ウォームアップ
● 緑色	軽い運動
● 黄色	適度な運動
● ピンク	激しい運動
● 赤色	高負荷運動

ZONE ALERT MODE (ゾーンアラートモード) (1 ゾーン)

1 ゾーンモードでは、HR のインジケータライトは心拍数がターゲットゾーンに満たない、ターゲットゾーンの範囲内、またはターゲットゾーンを超えているかどうかを示します。心拍数がターゲットゾーンの範囲外になると、Mio FUSE が振動します。

COLOR	説明
● 青色	ターゲットゾーンに満たない
● 緑色	ターゲットゾーン内
● R赤色	ターゲットゾーンを超過

データの保存と転送

Mio FUSE は、最大 14 日分の [All-Day Mode (オールデイモード)] の概要データ、さらに [Workout Mode (ワークアウトモード)] の 30 時間のエクササイズデータを保存できます。Mio FUSE は、メモリ残量が 2 時間以下になると **LOW MEM** を表示します。メモリ残量がない場合、または 30 のエクササイズデータが記録された場合は、**NO MEM** が表示されます。[Workout Mode (ワークアウトモード)] 中に Mio FUSE のメモリが不足した場合は、ワークアウトの記録は中断され、**NO MEM** が表示されますが、タイマーは動作しています。

Mio FUSE は、スマートフォンの Mio GO アプリと接続されると、自動的にデータを同期します。

Mio FUSE の接続についての詳細は、mioglobal.com/supportを参照してください。

受信機器と接続する

Mio FUSE を接続し、Bluetooth Smart® Wireless Technology (BLE) や ANT+ を使用して、さまざまなフィットネスアプリ、サイクルコンピュータ、GPS 時計、またはその他のスポーツ機器に心拍数を送信することができます。対応する機器およびアプリについては、mioglobal.com/compatibilityを参照してください。

新しいアプリや受信機器は、Mio FUSE とのペアリングを求められます。ペアリングにより、周辺にあるその他のセンサや機器からの信号干渉を防ぎます。

ペアリングのヒント

- ・ ペアリングは、他の ANT+ または Bluetooth のセンサや機器から 30 メートル (100 フィート) 離れた場所で行ってください。
- ・ 受信機器はできるだけ Mio FUSE に近い位置 (1 メートル (3 フィート) 以内) に置いてください。
- ・ 受信機器は、腕、前ポケット、またはベルトや自転車のハンドルバーでああなたの前面に装着してください。機器を背面 (後ろポケットやバックパックなど) に置かないでください。
- ・ Mio FUSE の心拍数の算出は、瞬間の RR 間隔に基づくものではないため、心拍変動 (HRV) データが必要なアプリや機器には機能しません。

Bluetooth を使用してアプリとペアリングする

ペアリングは、スマートデバイスの Bluetooth® 設定ではなく、アプリ設定で行ってください。
ANT+ でペアリングを行いたい場合は、ANT+ 内蔵機器または ANT+ ドングルが必要です。(詳細は <http://www.thisisant.com> をご覧ください。)

1. お使いの機器の Bluetooth をオンにしてください。Android 搭載機器をご使用の場合は、お使いの機器で Bluetooth の設定メニューを開いてください。お使いの機器が他の Bluetooth 対応機器に表示されるよう設定してください。
2. ペアリングするアプリを開き、心拍センサとして Mio FUSE を追加してください。設定の手順はアプリによって異なりますが、心拍センサを追加するためのオプションは、通常、設定メニュー内にあります。アプリごとに上記のペアリング手順を行ってください。最初のペアリングが完了すると、アプリを使用する度に Mio FUSE が自動的に認識されます。

Android アプリの要件

Bluetooth® Smart を使用して Android アプリとペアリングを行うには、以下の要件をすべて満たしていなければなりません:

- ・ お使いの機器は Android 4.3 以降をサポートしている
- ・ お使いの機器は Bluetooth® 4.0 対応である
- ・ お使いのアプリは、上記 2 つに対応している

お使いの Android 搭載機器が互換性要件を満たしているかどうかを確認するには、mioglobal.com/compatibility を参照してください。

サイクルコンピュータなどのスポーツ機器とペアリングする

手順は機器によって異なります。チェストストラップから心拍データを受信する場合は、お使いの機器のメーカーの説明書に従ってください。お使いの機器は Mio FUSE を登録します。

MIO FUSE のメンテナンス

バッテリーの取り扱い

Mio FUSE は、充電式リチウムポリマーバッテリーを使用します。以下の指示およびガイドラインに従い、バッテリーの寿命を維持してください。

警告: ガイドラインに従わない場合、バッテリーの寿命が短くなる可能性、Mio FUSE が破損する危険性、火災の危険性、電解質漏出や化学熱傷の危険性、またはけがの危険性が発生します。

バッテリーの取り扱いについてのガイドライン

- ・ 6 ヶ月に一度はバッテリーを充電してください。
- ・ Mio FUSE を高温にさらさないでください。
- ・ Mio FUSE は、5°C～45°C (41°F～113°F) の温度範囲で使用してください。

- Mio FUSE は、-5℃～55℃ (23°F～131°F) の温度範囲で保管してください。
- Mio FUSE 機器やストラップを分解したり、穴をあけたり、焼却したりしないでください。
- 機器の外装が破損し、バッテリーが露出している場合は、バッテリーを子どもの手の届かない場所に保管してください。機器およびバッテリーの廃棄方法については、地方自治体のリサイクル担当部門にお問い合わせください。

バッテリーの寿命

- バッテリーの耐用充電回数は約 300 回です。週 1 回の頻度で充電した場合、バッテリーの耐用期間は約 5 年間です。
- バッテリーは交換できません。バッテリーの持続期間が以前に比べ著しく短くなった場合、お使いの MIO 製品は耐用年数に達した可能性があります。機器およびバッテリーの廃棄方法については、地方自治体のリサイクル担当部門にお問い合わせください。

MIO FUSE のお手入れ

- 低刺激の石鹸と水で、Mio FUSE を定期的に洗浄してください。Mio FUSE は一日中着用できるように設計されていますので、皮膚のかぶれを防ぐために定期的なお手入れが必要です。
- 着用を再開する場合は、腕および Mio FUSE が乾いた状態であることを確認してください。
- Mio FUSE の破損を防ぐため、機器を傷つけないようにしてください。
- Mio FUSE をガソリン、洗浄溶剤、アセトン、アルコール、防虫剤などの化学薬品にさらさないでください。化学薬品は、シール、ケース、および表面に損傷を与える恐れがあります。
- 水泳の後は、水道水で Mio FUSE をすすぎ、柔らかい布で拭いてください。
- 皮膚がかぶれた場合は、Mio FUSE をもう一方の腕に着用するか、皮膚のかぶれが治まるまで着用を中止してください。

MIO FUSE を水中で使用する

- Mio FUSE は最大 30 メートルの防水のため、装着したまま水泳が可能です。
- **重要:** 傷や破損がない場合に限り、Mio FUSE は耐水です。
- Mio FUSE が水中にある場合は、タッチ機能は使用できません。
- 低温の水中、または大きな腕の動きがある場合、心拍モニタリングの精度が低下する可能性があります。
- Mio FUSE はダイビングには使用できません。
- ワイヤレス通信は水中では機能しません。
- 水泳の後は、水道水で Mio FUSE をすすぎ、柔らかい布で拭いてください。

CARING FOR YOUR MIO FUSE

- **重要:** Mio FUSE を分解または修理しないでください。センサユニットをストラップから取り外すことはできません。
- Mio FUSE に大きな衝撃を与えたり、極端な暑さ、直射日光にさらさないでください。

MIO FUSE の仕様

読み取り可能な最大心拍数: 220 BPM

読み取り可能な最小心拍数: 30 BPM

動作温度: 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)

ケース: PC

ケース裏面: PC+GF

ケース裏面の充電端子: SUS 316

ストラップ: シリコン

耐水性: 最大 30 メートル

バッテリー: 125mAh リチウムポリマー

バッテリーの予想寿命: 最大 5 年

マグネット: ネオジウム-鉄-ホウ素 (NdFeB)

無線周波数/プロトコル: 2.4 GHz ANT+ および Bluetooth® Smart Wireless Technology

保証および規定

保証およびサービス

弊社ページ (mioglobal.com/support) にて、お使いの製品のオンラインヘルプ、FAQ、ビデオおよびマニュアルをご確認ください。

Mio Global Limited Warranty Information

本製品は、当初購入者に対し、限定保証期間（下記参照）において、販売時の品質、材質および仕上がりには欠陥がないことを保証します。限定保証期間中にそのような欠陥があった場合、Physical Enterprises Inc. (Mio Global) は、独自の裁量により、本限定保証に定める条件に従って、a) 修理、b) 交換、または c) 取得購入金額（税金、送料、手数料、関税および同様の金額は除く）の返金のいずれかの方法で、無償で対応します。保証請求の対応は、製品が最初に購入された地域の代理店が行います。保証サービスを受けるには、製品を購入した小売店または販売店に連絡し、保証請求を行ってください。

保証期間

「限定保証期間」は、購入日より 1 年間（購入日より 1 年後の応当日まで）となります。小売店または販売店（その輸入業者または代理店）は、販売の一部として保証期間の延長を提供する場合がありますが、Mio Global はそのような期間の延長に対し一切の責任を負いかねます。保証期間の延長についての詳細は、小売店または販売店にお問い合わせください。限定保証期間は予告なしに自動的に終了し、以下の場合（Mio Global 独自の裁量により）、本限定保証の履行義務はありません。

1. 製品を開いた場合、または改造した場合 (マニュアル等の関連文書の指示に従いバッテリーを交換した場合などは除く)
2. Mio Global 以外のサービス提供者が製品にサービスを提供した場合
3. シリアル番号が削除された、改ざんされた、または判読できない場合
4. Mio Global の認定再販業者以外から製品を購入した場合 (Mio Global から認定再販業者のリストを入手してください)

各国の保証に関する情報は、mioglobal.com/support を参照してください。

除外および制限

本限定保証は、以下の場合には適用されず、お客様はいかなる請求を行う権利もありません。

1. 誤用または乱暴な取り扱い、不注意または不適切な取り扱いに起因する問題 (前述を制限することなく、製品を曲げたり、落としたことによる破損は、誤用または不適切な使用の結果とみなされます)
2. 使用目的または推奨用途に反する誤用に起因する問題
3. 製品の適切な機能に影響するほどの湿気または水濡れによる破損、製品ケースの破損または目に見える表面のひびなど、Mio 製品の変形に起因する問題
4. Mio 製品を Mio Global 以外のサービス提供者が製造または提供した製品、附属品、ソフトウェアまたはサービスと使用したことにより起因する問題
5. 交換式バッテリー、またはユーザーマニュアルやサードパーティ製のアイテム

上記のいずれの場合も、Mio Global 独自の裁量によって判断されます。

責任の除外および制限、免責

本限定保証は、購入国においてのみ有効かつ強制力があります。以下は、適用法、強制的法律で認められる最大限の範囲において適用されます。

1. 本限定保証は、唯一かつ排他的な救済であり、明示的であれ暗示的であれ、その他すべての保証、表明、担保または条件に代わるものです。
2. 本限定保証、または黙示的な保証および条件 (商品性または特定目的への適合性を含むがそれに限らず) を含む、その他のいかなる保証、担保、表明または条件も、限定保証の期間を超えて延長されることはありません。
3. Mio Global またはその系列会社、それぞれの従業員、役員、重役、代表者および代理人 (関係者と称する) のいずれも、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、間接的損害または結果的損害 (予想利益の損失、データの損失、使用機会の喪失、資本コスト、代替設備のコスト、第三者からの請求、物品の購入または使用による、または保証不履行による財産への損害、契約の不履行、過失、厳格な不法行為、または法的もしくは衡平法上の理論を含むがこれに限定されるものではない) について、Mio Global がそのような損害の可能性を知っていたとしても、一切の責任を負いません。
4. 前述を制限することなく、関係者は、製品の動作が中断しないこと、動作中にエラーが発生しないこと、製品がサードパーティ製のハードウェアまたはソフトウェアで動作することを保証しません。また、製品の不正確さ、数学的な不正確さ、または保存データの消失によって生じるいかなる損失についても一切の責任を明示的に放棄します。
5. 関係者は、保証サービスの提供の遅延に対し一切の責任を負いません。

地方、州または法域によっては、黙示の保証または条件の期間の制限は認められません。また、特定の損害の除外または制限、当事者の過失による死亡または身体傷害に対する責任の除外または制限も認められません。当初購入者の地方、州または法域がそれに該当する場合、前述の除外または制限は、そのような適用法で認められる最大限の範囲を除き、適用されません。本限定保証は、お客様に特定の権利を付与します。しかし、お客様は、法域によって異なる他の権利を有する場合があるため、本限定保証は義務的権利、法的権利の縮小または排除には適用されません。

Mio Global へのお問合せ

本限定保証に関するご質問は、Mio Global にお問い合わせください:

 1.877.770.1116

 support@mioglobal.com

著作権および商標

©2015 Physical Enterprises Inc. All rights reserved. Mio および Mio のロゴは、米国およびその他の国における Physical Enterprises Inc. の登録商標です。

Mio® は Physical Enterprises Inc. の登録商標です。

iPhone® は Apple Inc. の登録商標です。

Android は Google Inc. の商標です。



ANT+ は Dynastream Innovations Inc. の商標です。<http://www.thisisant.com/directory>をご覧ください。Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。Physical Enterprises Inc. または Mio は、許可を受けて、それらの商標を使用しています。

その他の商標および商品名は、それぞれの所有者に帰属します。

規定および適合性



EU 居住者: 本製品を都市廃棄物として廃棄することはできません。お客様の責任の下、お住まいの地域のリサイクルサービスをご利用ください。

EU 適合宣言書: Physical Enterprises Inc. は、心拍計 (Mio FUSE) が EMC 指令 2004/108/EC に適合していることを宣言します。適合宣言書のコピーが必要な場合は、**support@mioglobal.com**まで E-mail でご連絡ください。

静電気による障害の可能性のある環境では、製品が正常に機能しない、またはエラーが表示される場合があります。そのような場合は、製品をリセットするか、障害のない場所へ移動してください。

型番 # 59P

Designed in Canada

Made in China